



## SOMMAIRE :

1  - Mise en garde et recommandations.....	page 1/7
2  - Contenu de votre colis .....	page 2/7
3  - Mise en place de la toile et des crochets.....	page 2/7
4  - Laçage du sandow.....	page 4/7
5  - Fixation du ruban agrippant .....	page 6/7
6  - Fixations côté mur .....	page 7/7

## 1| - MISE EN GARDE ET RECOMMANDATIONS :



Le sandow doit être remplacé de préférence tous les 3 ans.

La toile doit être nettoyée uniquement à l'aide de produits non détergents, nettoyer par exemple au produit vaisselle dilué dans l'eau, utiliser un balai et une serpillère, le rinçage s'effectue à grande eau, pour le nettoyage de tâches tenaces utiliser le produit de nettoyage commercialisé sur notre site internet.

## 2 | - CONTENU DE VOTRE COLIS

Nos toiles sont livrées enveloppées dans un film protecteur à bulles et emballées dans un carton rigide, à l'ouverture vous trouverez :

- Votre toile confectionnée
- La longueur de sandow (élastique) nécessaire
- Du ruban agrippant en rouleau (un rouleau doux et un rouleau d'accroche)
- Des crochets de fixation champignons
- Un profilé de fixation murale





**Si vous avez sélectionné une fixation murale merci de vous rendre à l'étape 5 (en page 5) afin de suivre la procédure.**

## 3 | - MISE EN PLACE DE LA TOILE ET CROCHETS

### 3.1 | Mise en place avec crochets champignons ou acier zingué :


Posez votre toile sur le dessus de votre armature et déployez là (un ruban adhésif repère le côté mur), le dessus de la toile est le côté lisse, les pastilles de fixation intermédiaires sont sur le dessous.

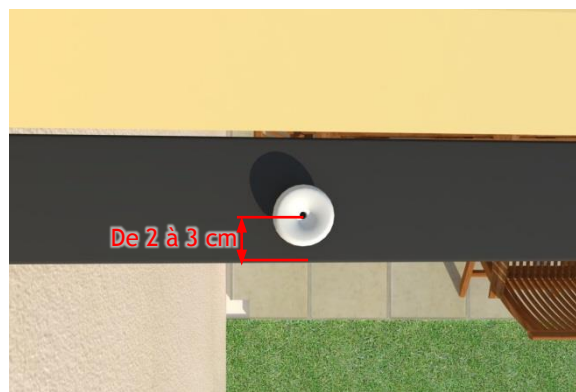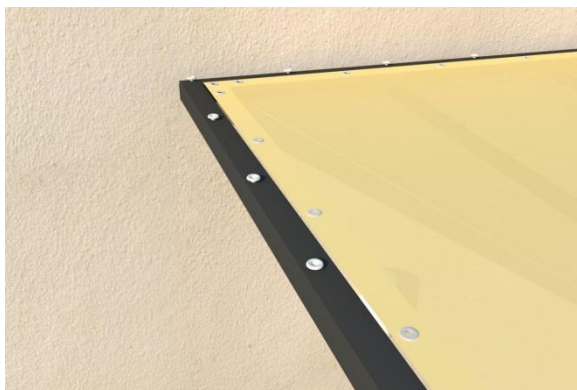

La bâche doit être mise en place une première fois sur l'ossature afin de repérer l'emplacement des crochets.

Les crochets doivent être fixés entre chaque œillet.


Une fois l'emplacement des crochets tracé, déposez la bâche et fixez les crochets.

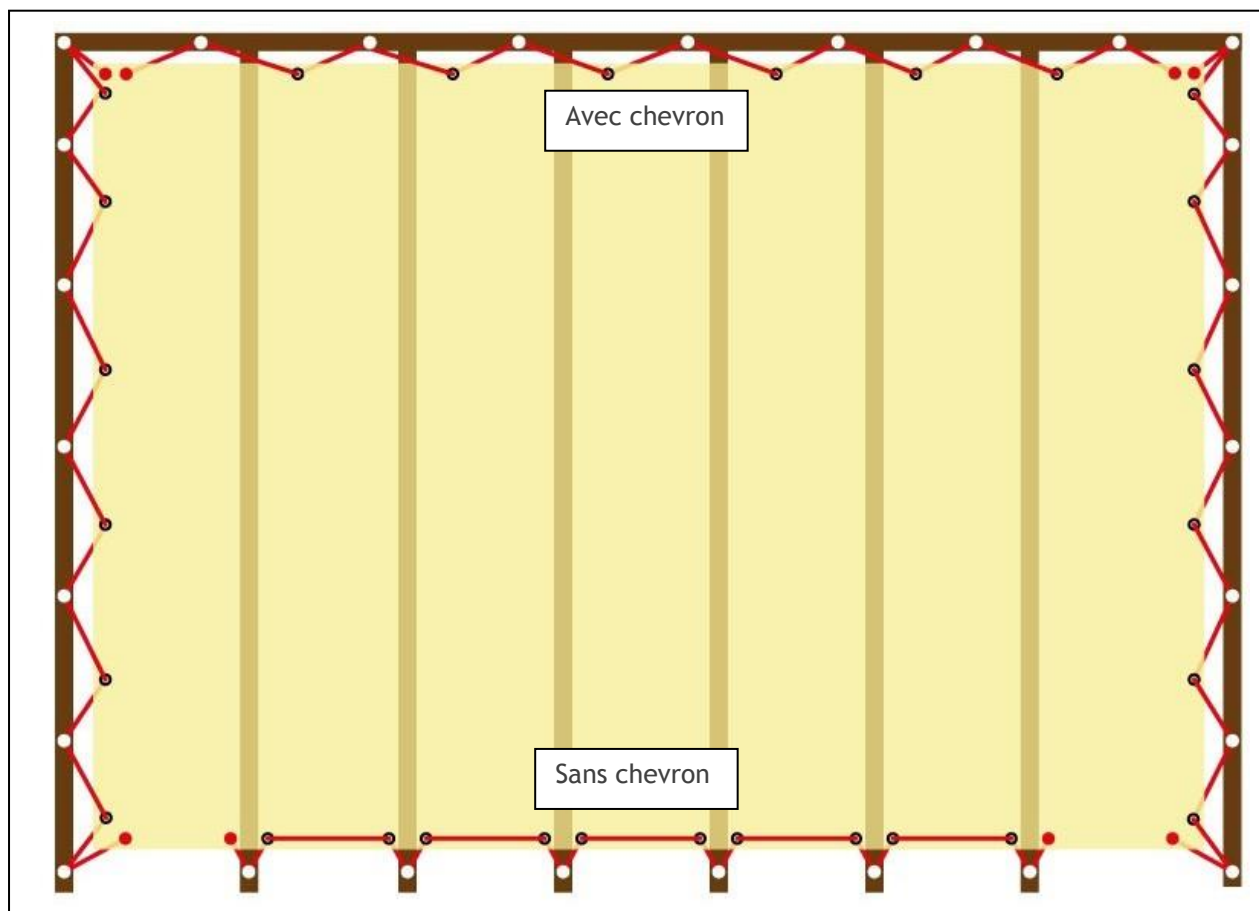

Le croquis ci-dessus montre la disposition des crochets de fixation et du sandow en fonction de la configuration de votre pergola.

## 4 | - LAÇAGE DU SANDOW

### 4.1 | Laçage du sandow avec crochets champignons :

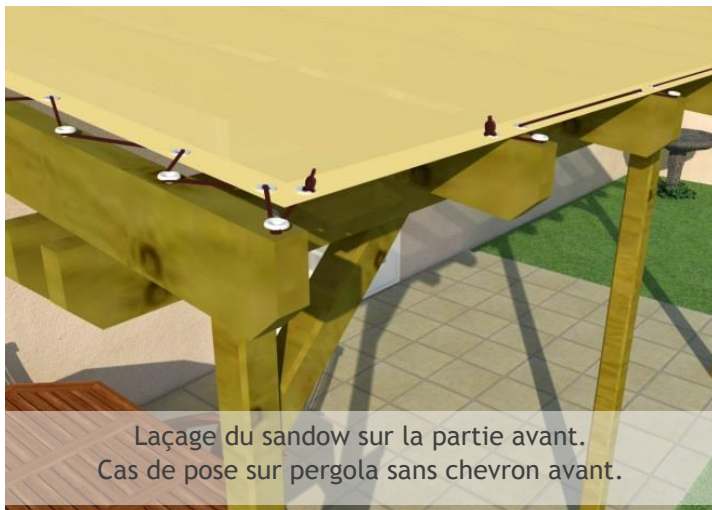

Laçage du sandow sur la partie avant.  
Cas de pose sur pergola sans chevron avant.

Commencez par réaliser un nœud avec le sandow sur le dessus de la bâche et passez le sandow dans le premier œillet puis laissez votre sandow comme indiqué sur les schémas ci-dessous. Finissez le laçage du côté par un nœud d'arrêt en laissant 50cm de dépassement de sandow et coupez le sandow. Répétez l'opération pour les autres côtés.

Une fois vos côtés lacés, ajustez la tension si nécessaire en déplaçant le nœud fait aux extrémités.


**Attention : la tension doit être modérée et ajustée visuellement, votre toile doit être parfaitement tendue mais sans être déformée, vous ne devez en aucun cas apercevoir le caoutchouc à travers l'enveloppe colorée ! Si c'est le cas, détendez-le.**





Laçage du sandow sur la partie arrière.  
Cas de pose sur pergola avec chevron arrière.

Votre bâche est maintenant en place et les tensions sont ajustées. Il ne vous reste plus qu'à couper l'excédent de sandow gardé pour l'ajustement.

Coupez le sandow à 1 ou 2 cm au-dessus du nœud d'arrêt à l'aide de ciseaux puis avec un briquet, brûlez le bout de coupe afin de rétracter les filaments de gaine pour que cette dernière ne s'effiloche pas.

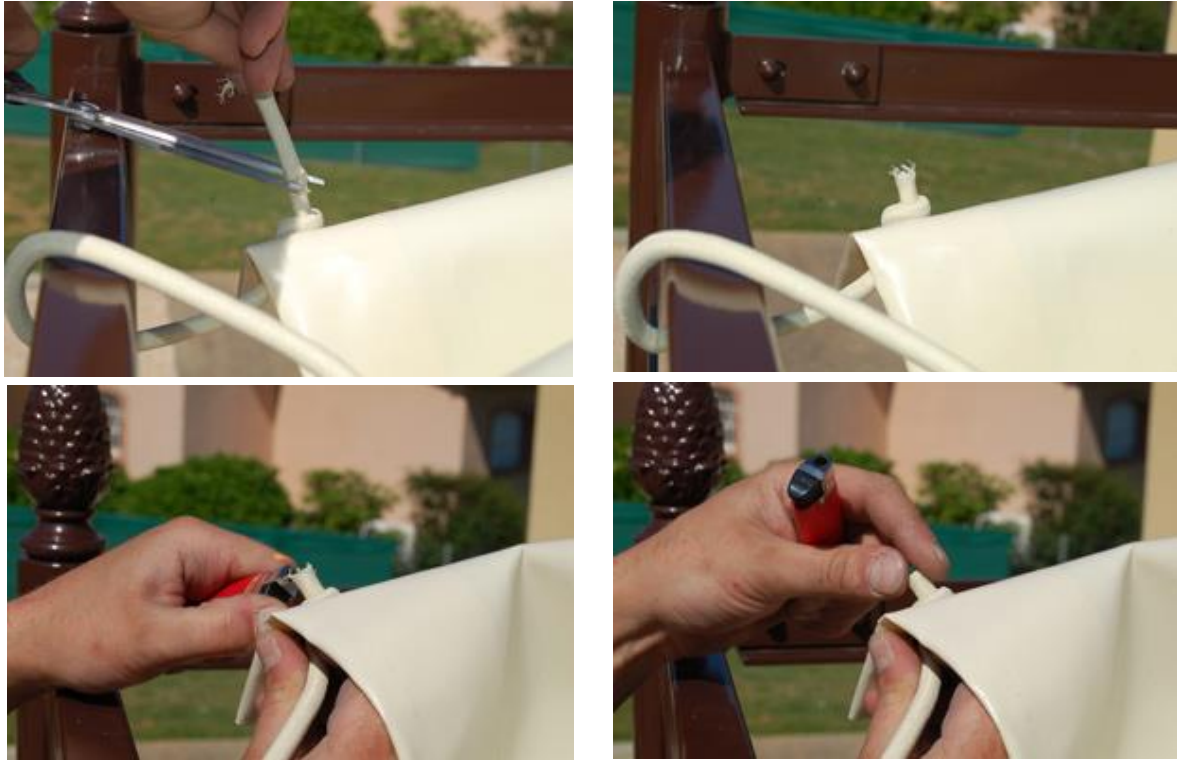


## 5 | - POSE DU RUBAN AGGRIPANT

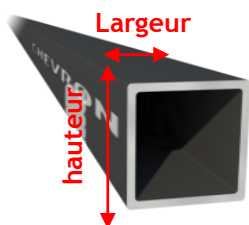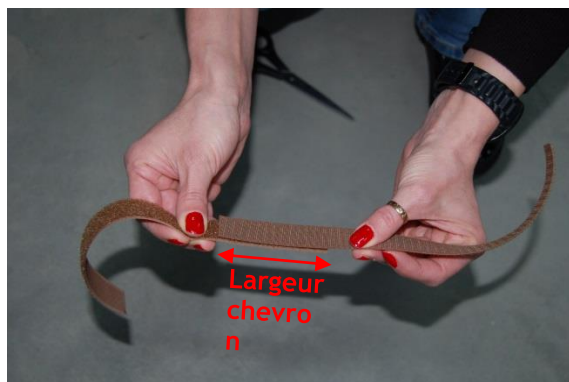

Découpez des bandes de ruban agrippant et assemblez-les entre elles, leur longueur est à ajuster en fonction de la section de vos chevrons.

**Longueur bande = largeur + hauteur + largeur chevron**

Assemblez une bande agrippante velours avec une bande agrippante crochet en les chevauchant d'une largeur de chevron. Enfilez ces bandes dans les pastilles de fixation de la bâche et attachez-les sur les chevrons.

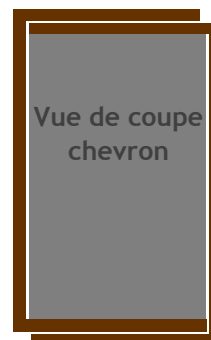


Ruban agrippant



## 6 | FIXATION COTÉ MUR

### Fixation murale Type 2 :

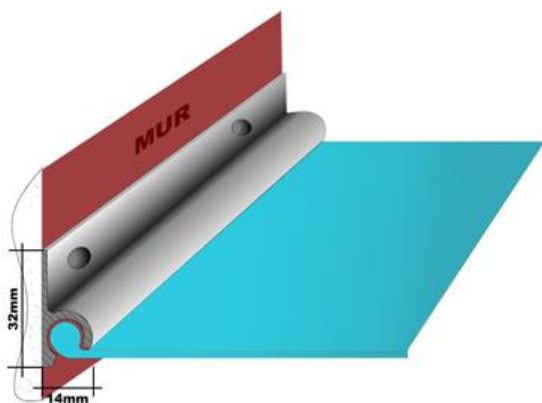

Si vous avez opté pour la fixation de type 2, vous avez reçu dans votre colis un rail en aluminium de 32 x 14 mm. La bâche a été confectionnée avec jonc intégré dans un ourlet qui se glisse dans le rail.

Le perçage du rail est à réaliser soi-même.

*règle de conseil de perçage*



**1**


Placer le profilé au sol et effectuez les marquages et perçages (conseillé à 5 de diamètre) en fonction de la règle de conseil et des impératifs de votre support.

**2**


Une fois votre rail percé, mettez le en place sur votre support. Une fois en place fixez le rail. vous pouvez utiliser les conseils de fixation indiqués ci-dessous afin de vous aider. Il est conseillé de coller le rail.

Il est conseillé de coller le rail avec un mastic/colle polyuréthane.


#### Fixation sur support béton :

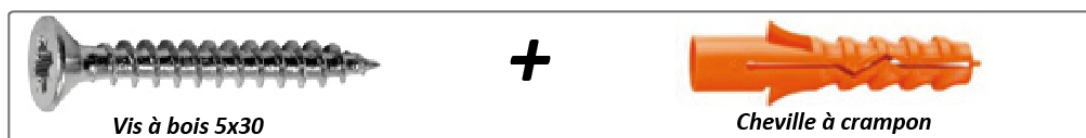

#### Fixation sur support bois :

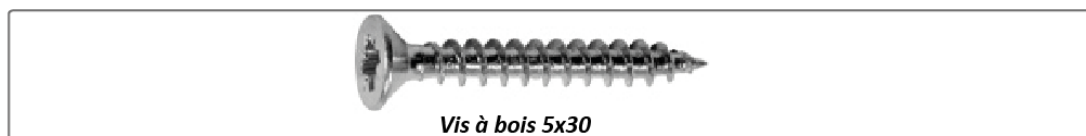

#### Fixation sur support métal:

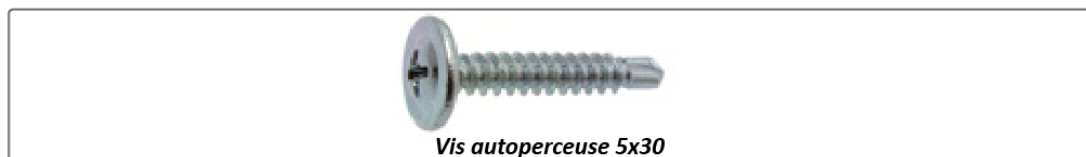

*L'ensemble des informations ci-dessus sont données à titre de conseil. Vis de fixation non fournies.*

**3**

Reprenez les étapes d'installation de la notice à l'étape 3 sur la page 2.